


Konfiguration


- BLF-Taste Konfigurieren
- Pickup konfigurieren

BLF-Taste Konfigurieren


Um eine BLF-Taste (Kurzwahl mit Präsenzstatus) zu konfigurieren muss mit der rechten Maustaste auf eine Taste geklickt werden und "bearbeiten" ausgewählt werden:

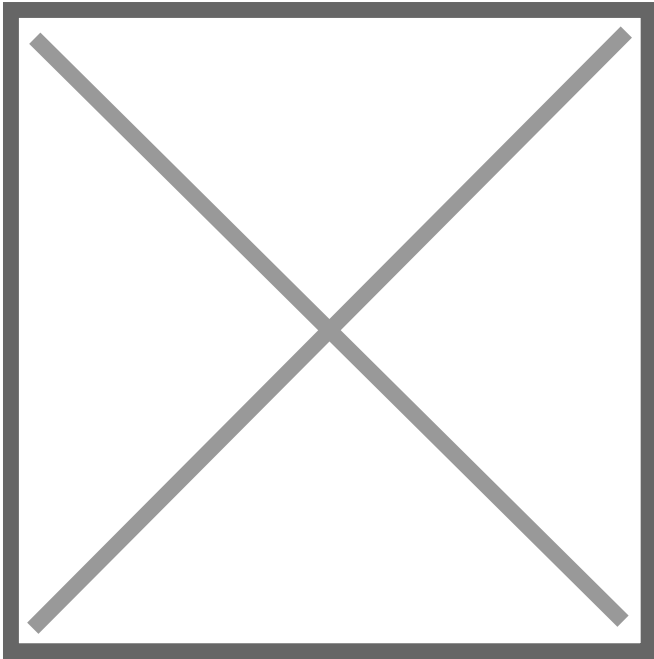

Es öffnet sich nun folgender Dialog:

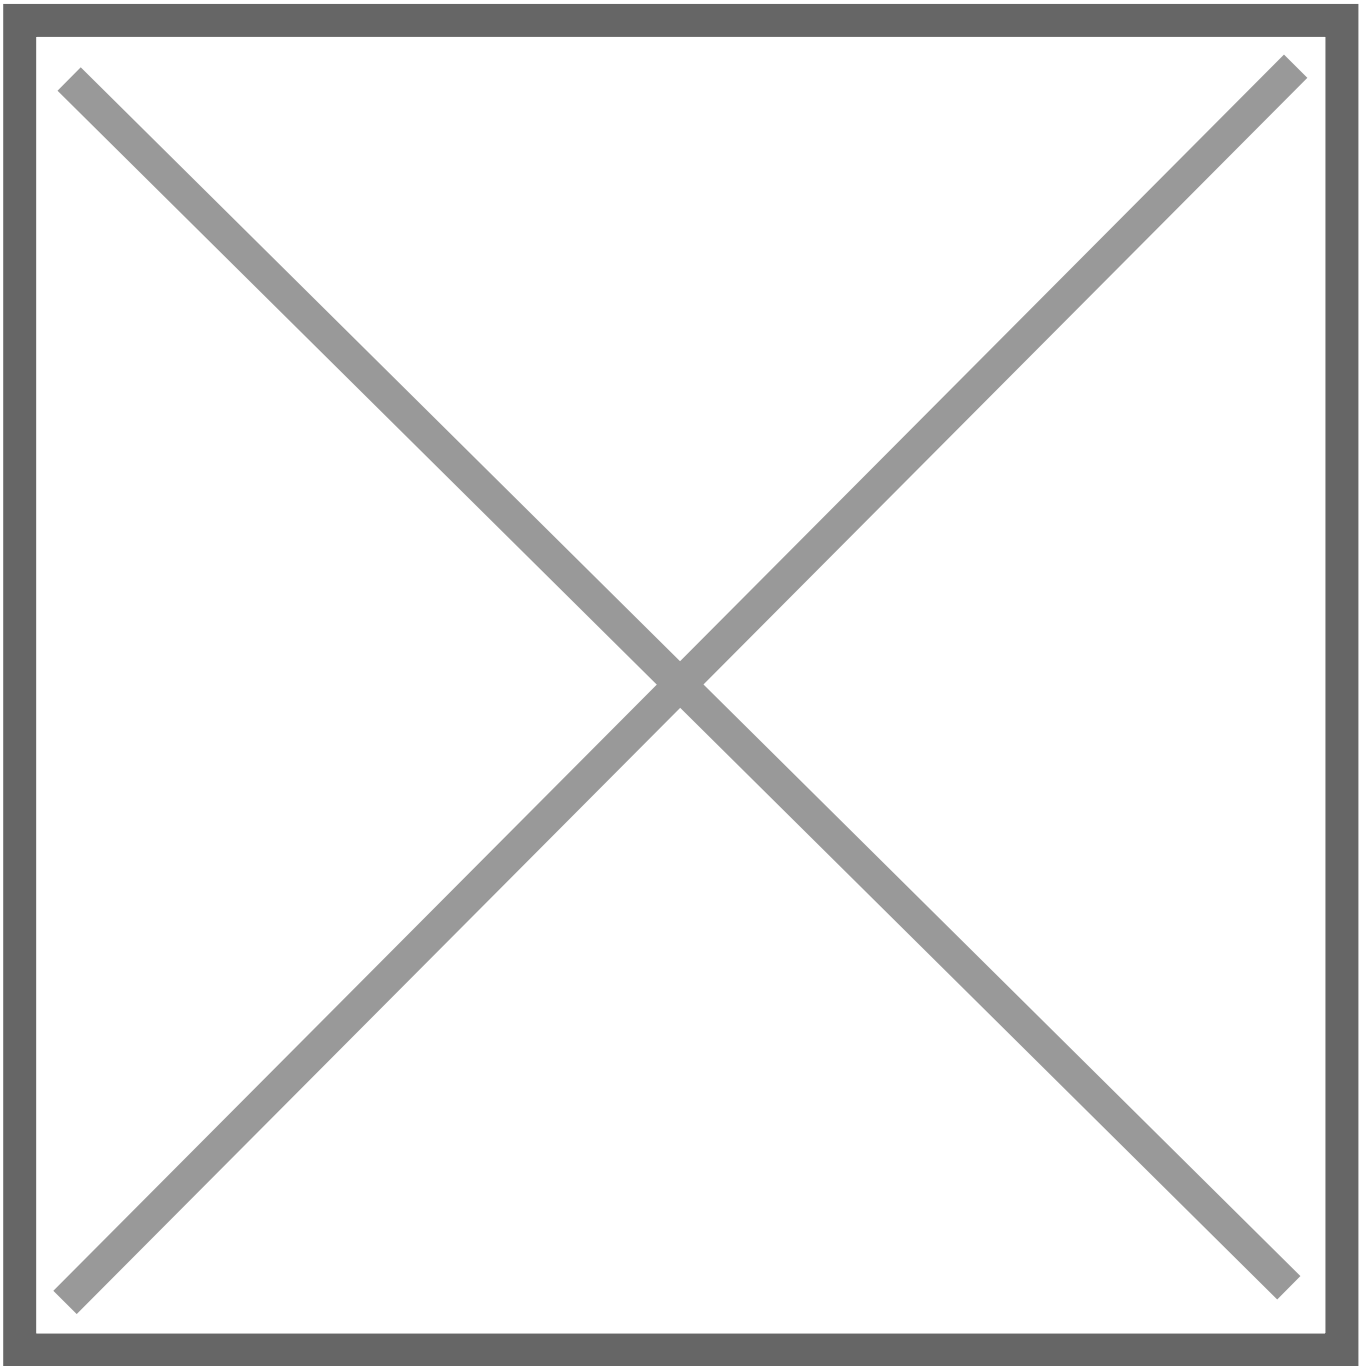



Wenn es sich bei der Taste um eine Interne Rufnummer handelt kann die "Monitor-LED" konfiguriert werden. Dazu muss folgende Konfiguration geöffnet werden:

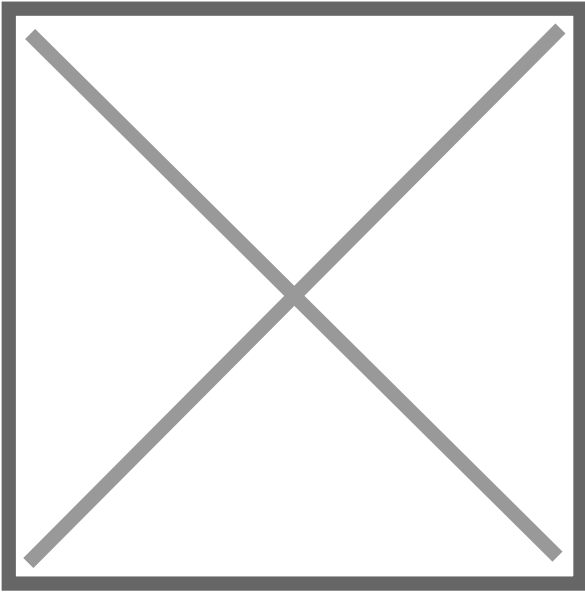


Wählen Sie unter SIP SoftPhone einen freien Monitor aus:




Als nächstes muss die interne Rufnummer eingegeben werden. Per Klick auf "Test" kann geprüft werden ob die Verbindung funktioniert

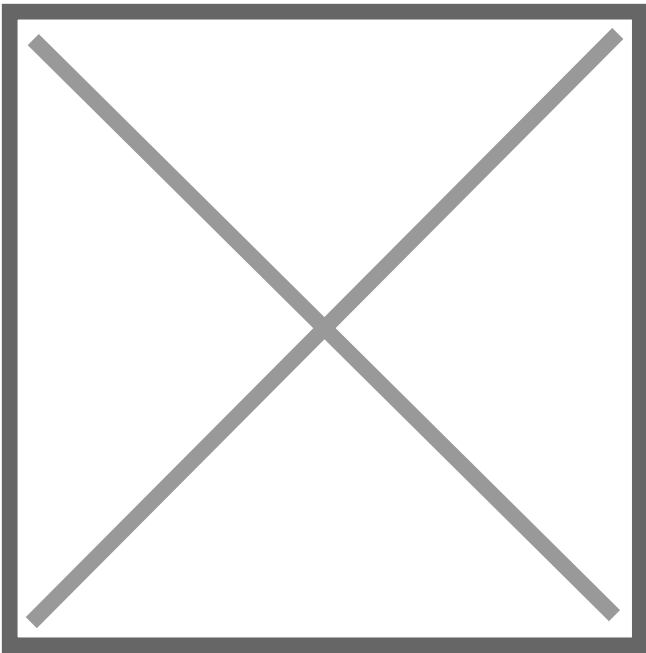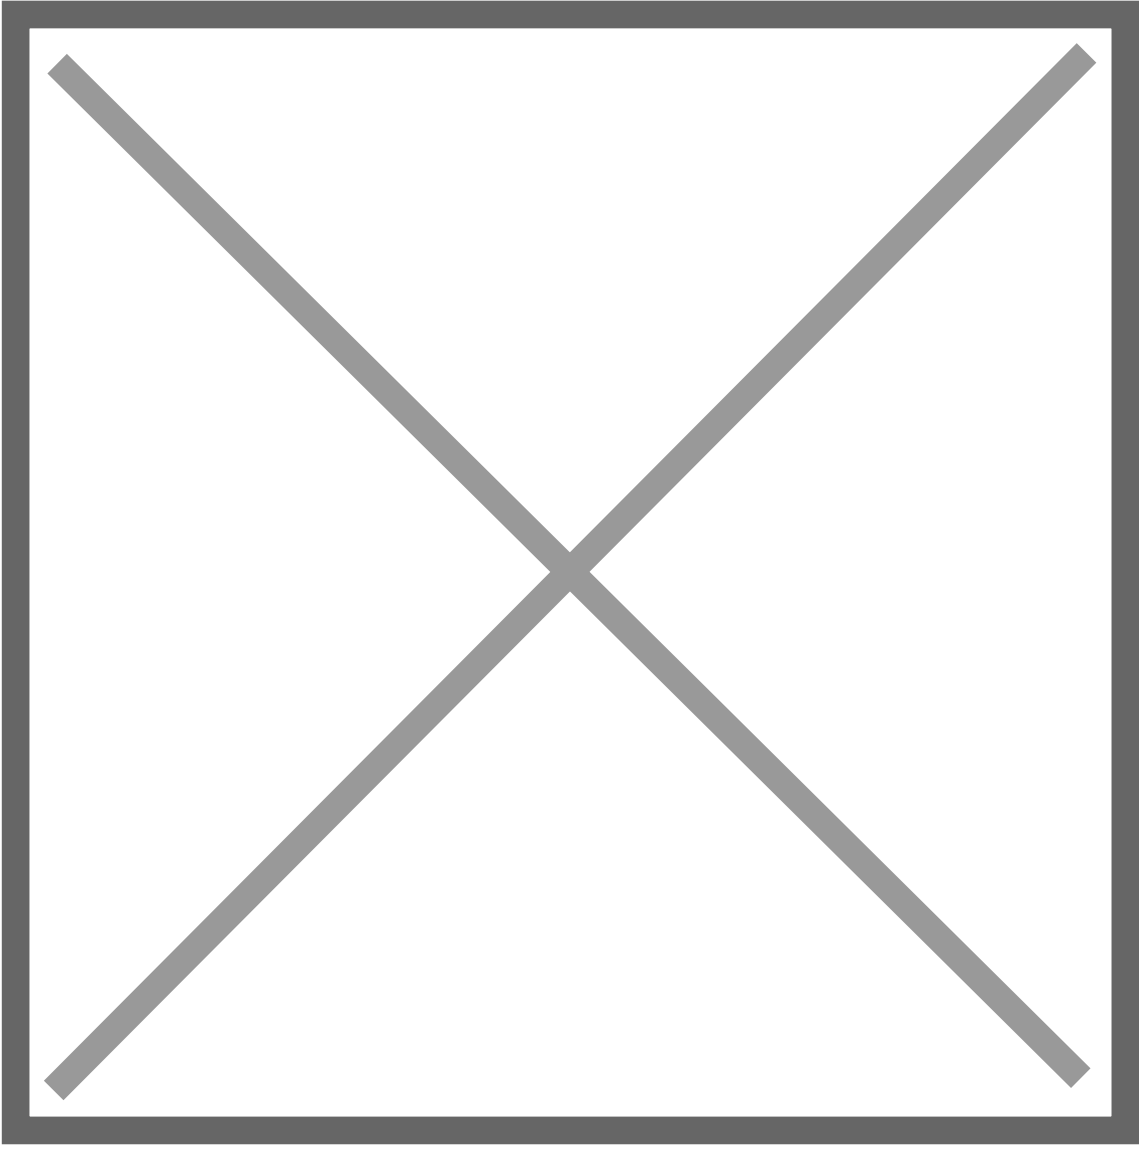

Wenn noch keine SIP-Registrierungsdaten eingetragen sind, müssen diese zuvor eingetragen werden. Hier finden Sie die Angaben zum Provider Peoplefone:

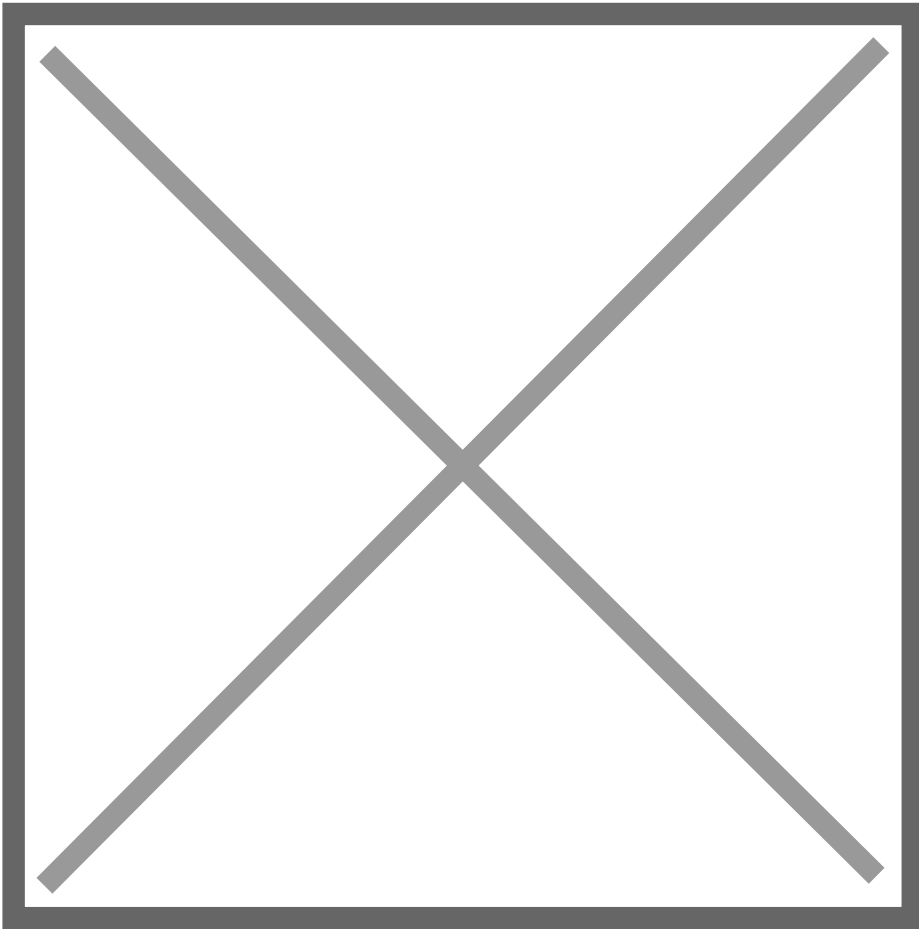

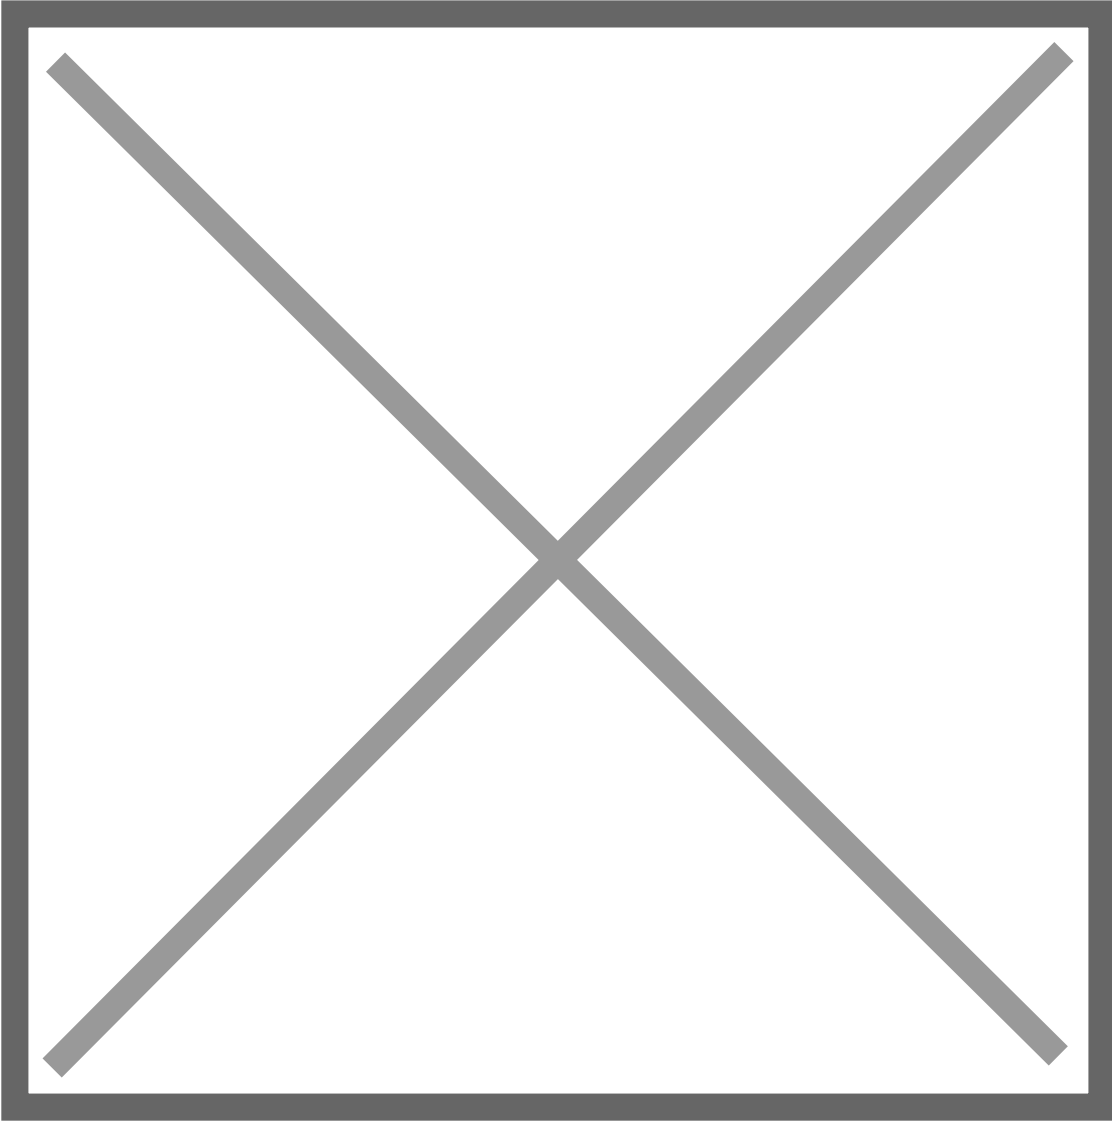


Pickup konfigurieren

Hierfür müssen erweiterte Einstellungen vorgenommen werden:


1. Im Xtelsio unter Optionen --> snom (Tapi Gerät) --> die Treiber-Konfiguration öffnen:




2. Unter dem Reiter "Wählen" den Pickup-Code definieren:

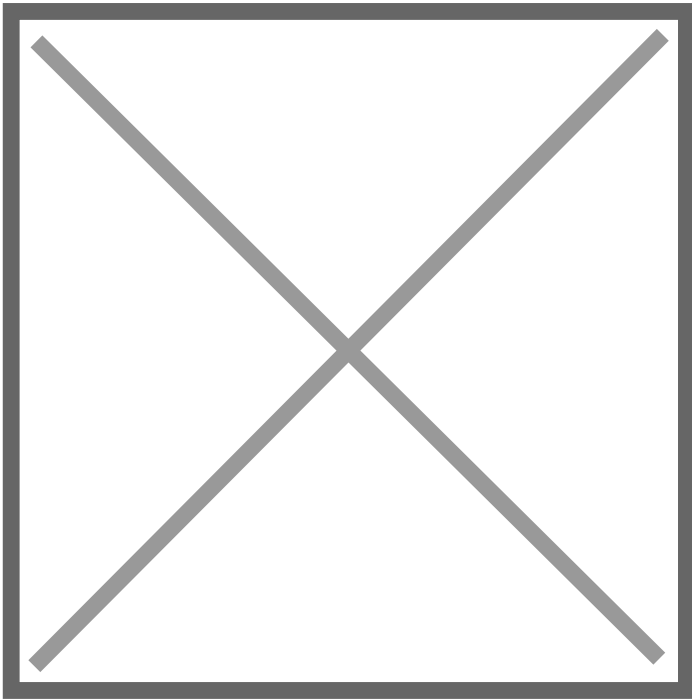

3. Die Kurzwahltaete per Rechtsklick bearbeiten:

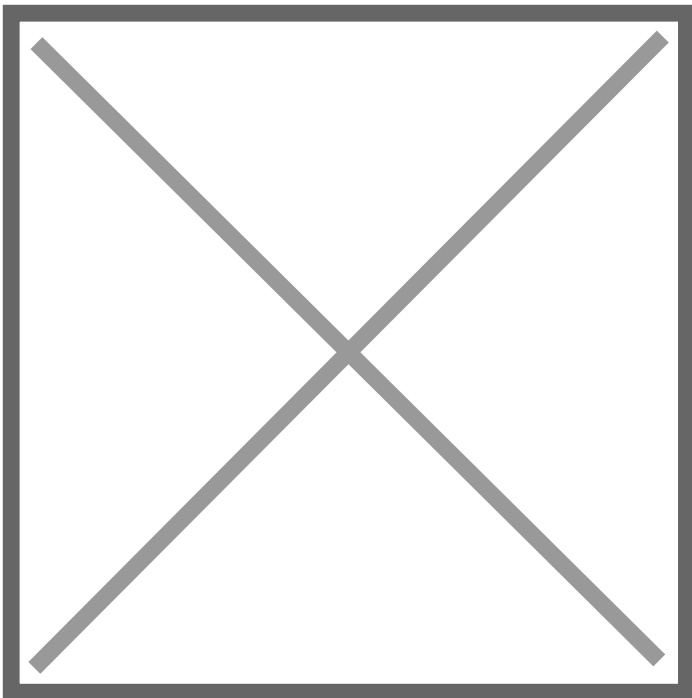

4. Die interne Rufnummer unter SIP-Benutzer-ID konfigurieren:

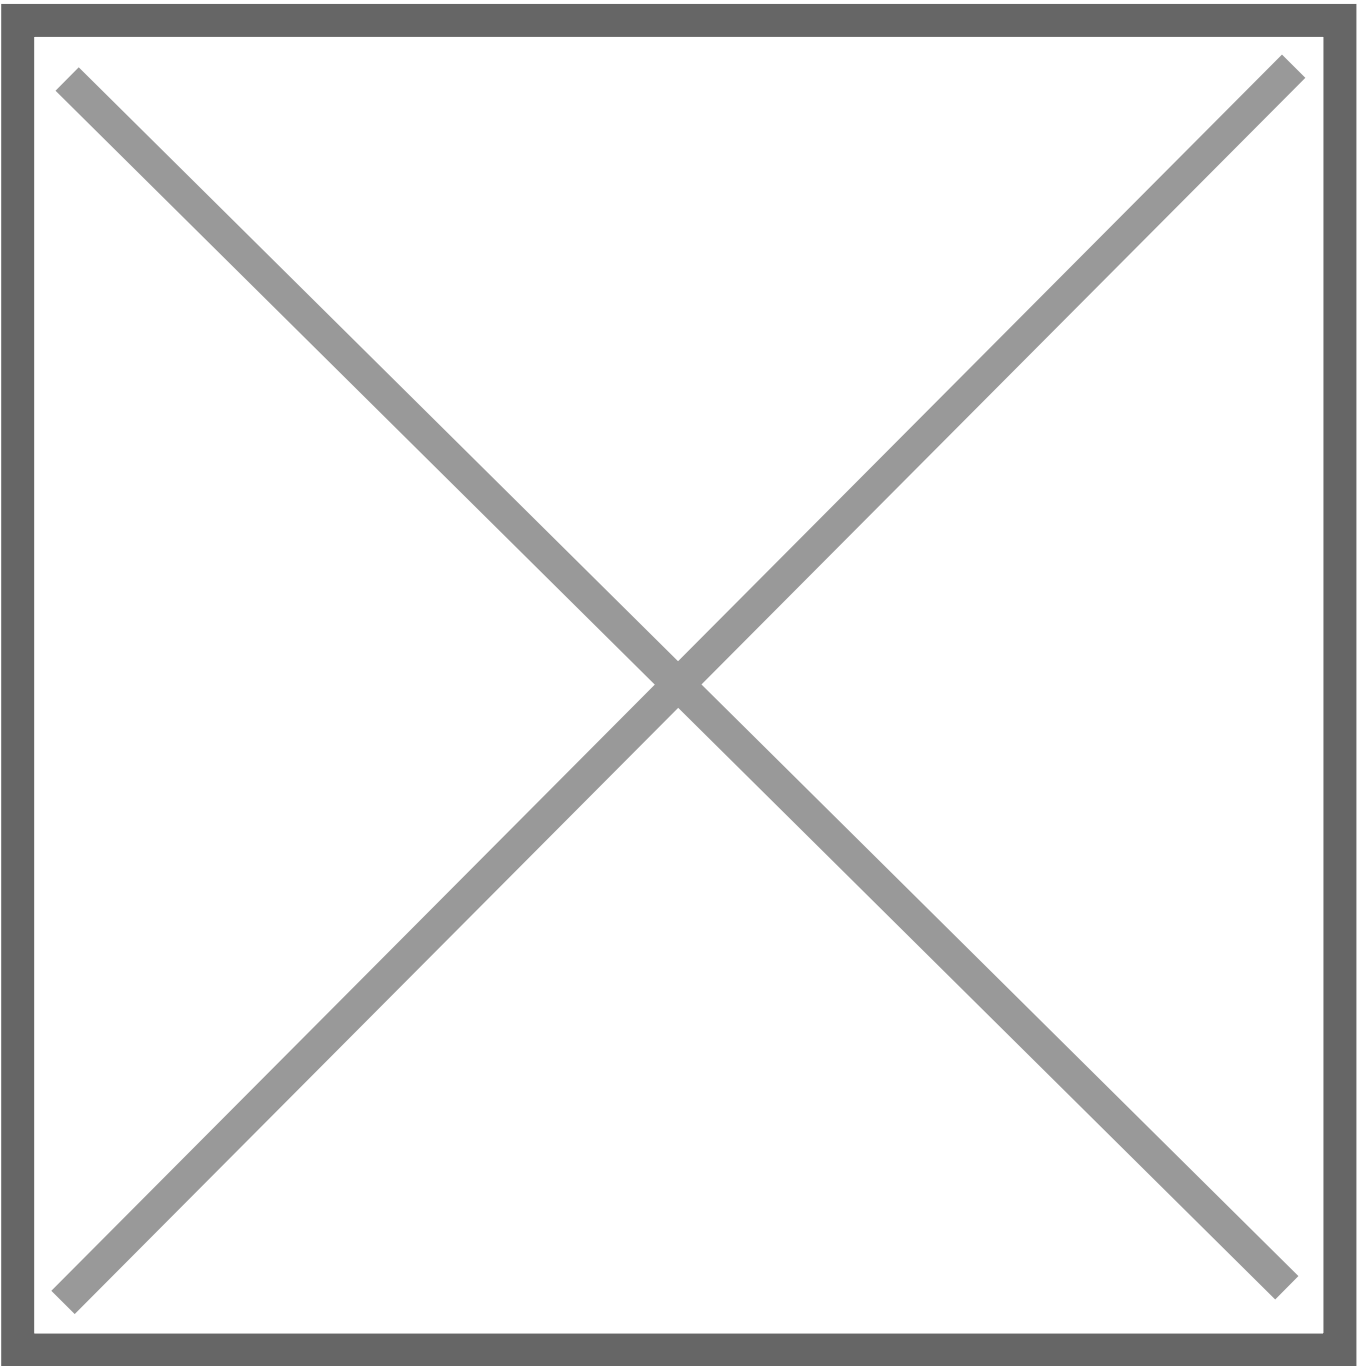

Der Anruf kann nun per Rechtsklick auf die Kurzwahltaste --> Pickup übernommen werden:

