



Anschliessen eines Snom D785

1 Schliessen Sie das lange Ende des Hörerkabels wie unten am Snom-Telefon an; das kurze Ende am Telefonhörer

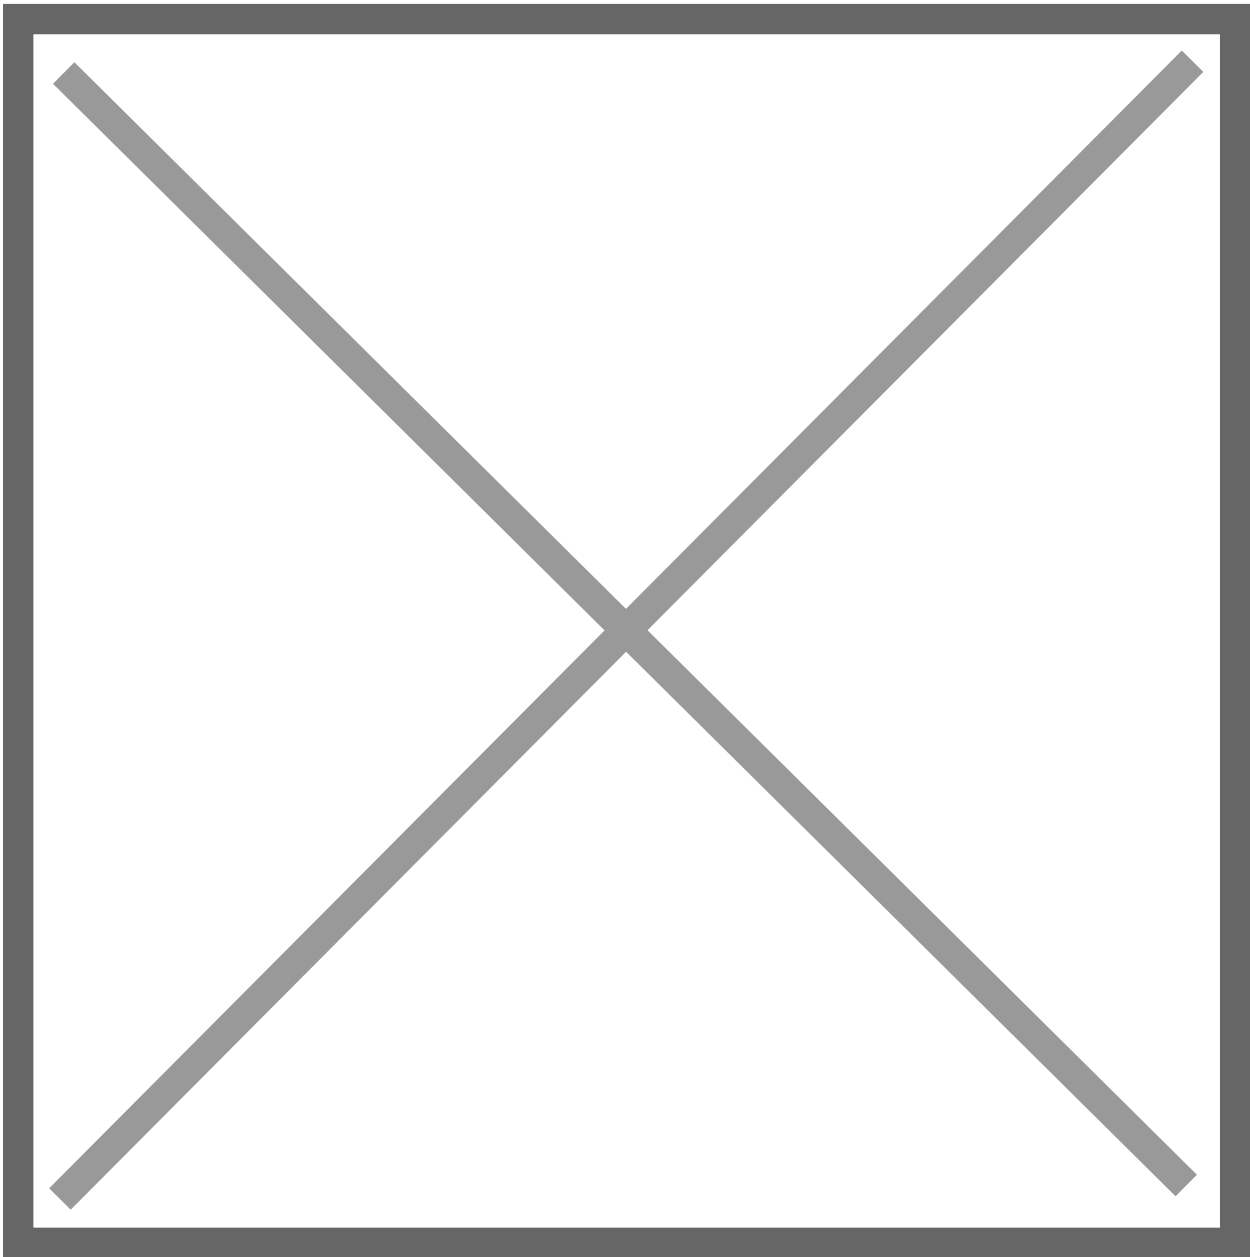

2 Anschluss des Netzkabels am Anschluss NET am Snom-Telefon

3 Anschluss des Netzteils am Snom-Telefon

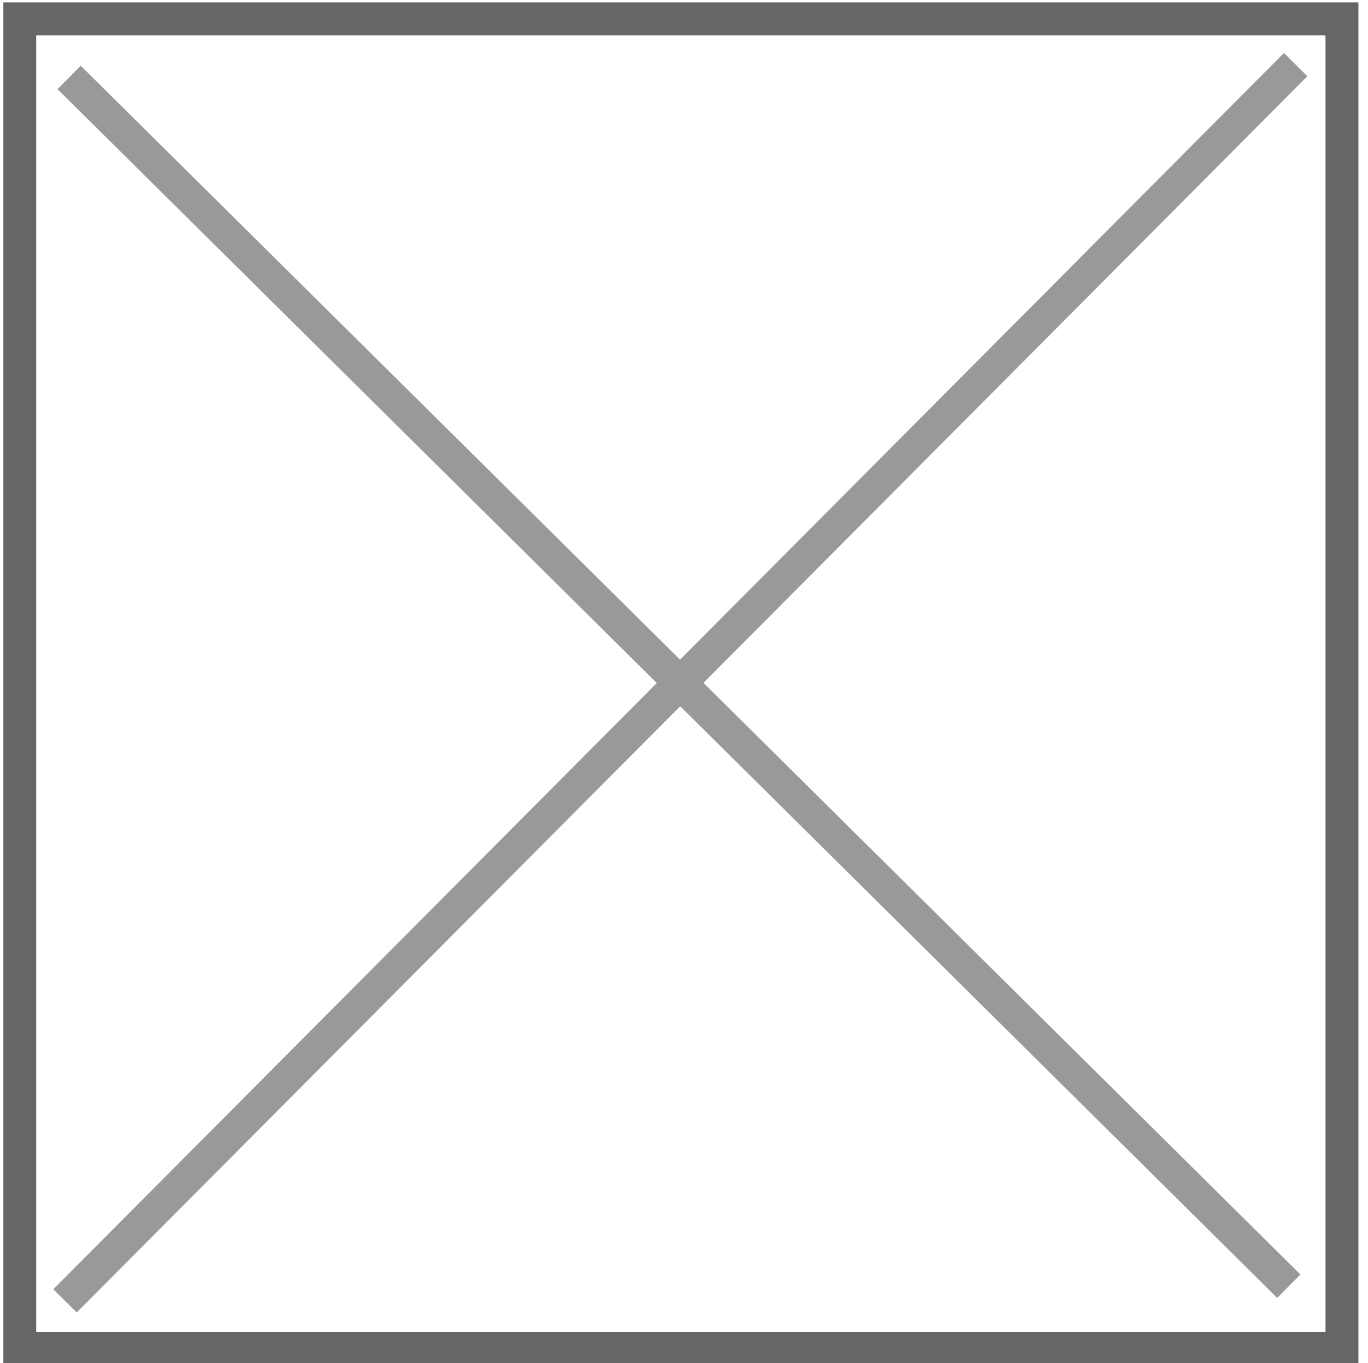

Revision #1

Created 17 March 2024 12:11:08 by Ralph Niederer

Updated 17 March 2024 12:11:24 by Ralph Niederer