

Snom

M25/M30/M65/M70/

M80/M85

- Anrufweiterleitung

Anrufweiterleitung

1.0 Anruf halten

- Den Anruf annehmen
- Drücken Sie die Taste „Rückfr“ für den Wartezustand (Abb. 1)
- Um den Wartezustand zu beenden drücken Sie die Taste "Holen" (Abb. 2)

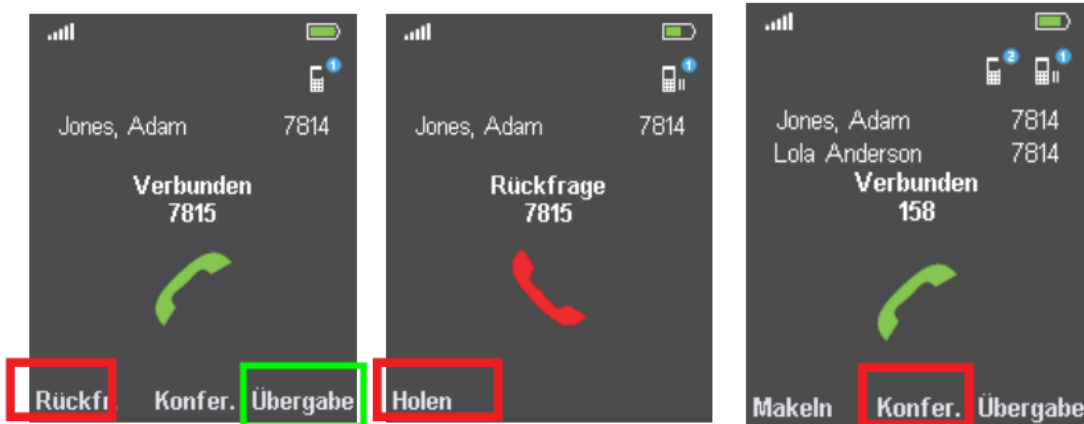


Abb. 1

Abb. 2

Abb. 5

2.0 Anruf weiterleiten

2.1 Mit Ankündigung

- Nehmen Sie den Anruf an
- Drücken Sie die Taste "Rückfr" für den Wartezustand (Abb. 1)
- Wählen Sie die Zielnummer des anderen Anschlusses
- Kündigen Sie den Anruf, den Sie durchstellen wollen, an.
- Drücken Sie die Taste "Übergabe"(Abb. 1) um den Anruf zu übergeben

2.2 Ohne Ankündigung

- Nehmen Sie den Anruf an
- Drücken Sie die Taste "Übergabe" für den Wartezustand (Abb. 1)
- Wählen Sie die Zielnummer des anderen Anschlusses
- Drücken Sie die Taste "Übergabe" um den Anruf zu übergeben

3.0 Konferenzgespräche

- Nehmen Sie den Anruf des Teilnehmers 1 an
- Drücken Sie die Taste "Rückf" für den Wartezustand (Abb. 1) und wählen Sie die Zielnummer des Teilnehmers 2
- Wenn Sie mit beiden Teilnehmern verbunden sind drücken Sie die Taste "Konfer" (Abb. 5)